TOSHIBA
Leading Innovation

ワイヤレスステレオスピーカーシステム

取扱説明書

形名 **TY-WSD9**

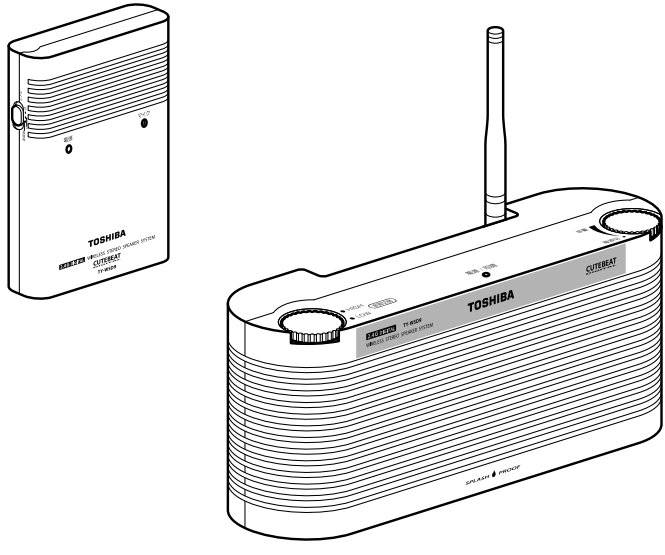

・このたびは、ワイヤレススピーカーシステムをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
・この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。**この商品には無線装置が内蔵されていますので、特に「安全上のご注意」はよくお読みください。**
・お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書付

保証書は、この取扱説明書の20ページに付いています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

もくじ

安全上のご注意 . . . . . 3~6
免責事項 7
ワイヤレス機能について 7

各部のなまえと付属品 9
付属品 9
各部のなまえ 9
送信機 9
受信機（スピーカー） 10

電源について 11
家庭用電源（AC100V）で使う 11
送信機 11
受信機（スピーカー） 11
乾電池で使う 12
送信機 12
受信機（スピーカー） 12

使いかた 13
AV機器の音声（音楽）を離れた場所で聴く . . . . . 13~14
AV機器のスピーカーとして使う 15
送信機をマイクとして使う 16

こんなときは 17
お手入れのしかた 17
故障かな？と思ったら 17

仕様 18

保証とアフターサービス 19

保証書 20

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警 告 “取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定されること”を示します。

⚠注 意 “取扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定されること”を示します。

＊1： 重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2： 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
＊3： 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

❗は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警 告

発煙や変なにおいがするときは、すぐにACアダプターをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

ACアダプターが傷んだり、発熱したときは、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
ACアダプターが傷んだら、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

⚠警 告（つづき）

ACアダプターは、AC100Vコンセントに根元まで確実に差し込む

差し込みが悪いと、発熱し、火災の原因になります。

電源プラグの刃、および刃の取り付け面についたほこりは、定期的によくふき取る

電源プラグ部の絶縁低下によって、火災の原因になります。

分解・修理・改造はしない

感電・火災の原因になります。
内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない

感電の原因になります。

落としたり、強い衝撃を与えて本体が破損したときは、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

ACアダプターの取扱いでは次のことを守る

- 傷つけない、延長するなどの加工をしない、加熱しない、引っ張らない、重いものをのせない、はさみ込まない、無理に曲げない、ねじらない、束ねない

火災・感電の原因になります。

機器に異物を入れない

金属類（クリップ、針、コインなど）や、紙などの燃えやすいものが内部にはいると、感電・火災の原因になります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

機器内部に水や異物等がはいったら、すぐにACアダプターをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。

お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

受信機を風呂・シャワー室等で使用するときは、ACアダプターでは使用しない

感電の原因になります。

布団などでおおった状態でACアダプターを使用しない

熱がこもって本体が変形したり、火災の原因になります。

⚠警 告（つづき）

禁止

付属のACアダプターをほかの用途に使わない

火災・感電の原因になります。

禁止

ACアダプターは付属のもの以外使わない

火災・感電の原因になります。

指示

野外で使用していて雷が鳴り出したら、安全な場所に避難する

感電の原因になります。

禁止

雷が鳴り出したら、アンテナ・ACアダプターに触らない

感電の原因になります。

指示

長時間使わないときは、乾電池を機器から取り出しておく

入れたままにしておくと、発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因になります。

禁止

次のような場所で使わない

- 火のそば、暖房機器のそばなど、高温の場所
- 直射日光のあたる場所
- 炎天下の車内
- ほこり、（調理場など）油煙の多い場所
- 振動の強い場所
- 腐食性ガス（亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど）の発生する場所
- 極端に高温・低温、または温度変化の激しい場所
- ぐらつく台の上、傾いたところなど不安定な場所

火災・感電の原因になります。

⚠注 意

プラグを抜く

長時間使わないときは、ACアダプターをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

禁止

機器の上に乗ったり、重いものを置いたりしない

倒れたり、壊れたりしてけがの原因になります。
特にお子様にはご注意ください。

⚠注 意（つづき）

機器を持ち運ぶときは、ACアダプターをコンセントから抜く

コードの傷つきや、けが、火災・感電の原因になります。

ACアダプターをコンセントから抜くときは、電源プラグをもって抜く

コードを持って抜くと、コードの破損や、火災・感電の原因になります。

防水性について、次のことを守る

- お湯や水の中に入れない
- 多量の水をかけない
- 強い水しぶきをかけない
- 石けん、洗剤、入浴剤のはいったお湯や水には浸さない
- 電池ふた、および防滴ふたを確実に閉めた状態で使う
  ふたのゴムパッキンは防水用の部品です。汚れや傷が付かないように注意してください。
  また、パッキンにごみなどが付いている場合は、湿気が少なくて水がかからない場所で、乾いた清潔な布でふき取ってください。
- 浴室などの水がかかったり湿気の多いところでは、電池ふた、および防滴ふたを開閉しない
  このような場所では乾電池を使い、ACアダプターやヘッドホンの接続、電池交換はしないでください。
  また、ぬれた手で電池の入れ替えは行わないでください。
- 水中に落としたり、多量の雨や水滴がついたときは、すぐに乾いた布などでよくふき取る
  電池ふた、および防滴ふたの開閉は、周囲の水を十分にふき取ったあと、水のかからない場所で乾いた手でおこなってください。
  電池、および電池入れの端子部分も水が残らないようにふき取ってください。
- 水にぬれたあとは、軽く振って本体のすき間にたまった水を抜いてからふき取る
  水がたまったまま持ち運ぶと、水がたれて服や床、布団などをぬらすおそれがあります。

この商品の水の浸入に対する保護等級は「JIS第2特性数字4等級（IPX4）*」相当です。誤った取扱いによる水の浸入で生じた故障については、保証期間内でも保証対象外となります。

＊「JIS第2特性数字4等級（IPX4）*」とは、水の飛まつに対して保護すること。
「あらゆる方面からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない」

免責事項

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当杜は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

ワイヤレス機能について

- 本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
  日本国内のみで使用してください。各国の電波法に抵触する可能性があります。また、本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
  ・分解／改造すること
  ・本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

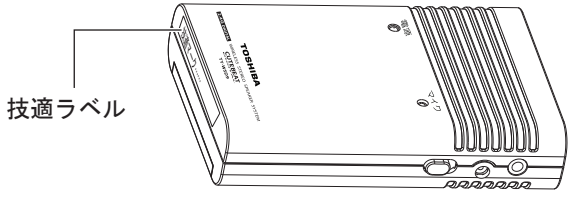

- 本機は電波を使用しているため、第三者が故意または偶然に傍受することが考えられます。重要な通信や人命にかかわる通信には使用しないでください。

- 本機の使用周波数帯（2.4GHz帯）では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、免許を要する工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局やアマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局などが運用されています。
  他の機器との干渉を防止するために、以下の点に十分ご注意いただきご使用ください。
  1. 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合、速やかに電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。
  3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、「東芝エルイートレーディングサポートセンター」へお問い合わせください。

◆電波障害について

- ほかのエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。

◆伝送距離について

本機は、送信機に接続した機器の音声を受信機（スピーカー）に無線伝送します。
送信機からの伝送可能な距離は、見通しが良い場所で約25m（※）です。

※送信機からの伝送可能な距離は、周囲の環境や建物の構造などによって変化します。送信機と受信機（スピーカー）の間に、壁や金属の扉など、電波をさえぎるものがあると、伝送距離は短くなります。送信機は、電波を反射する壁の近くや、電波を放射しにくいスチールラックの中などをさけて設置してください。

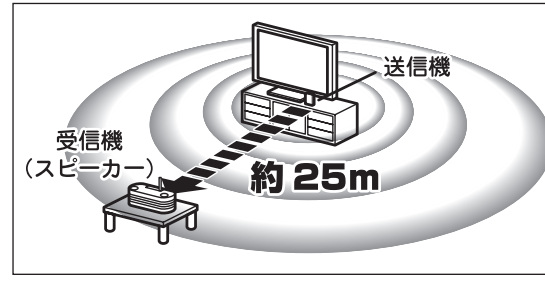

また、受信状況がよくないときは、送信機の位置や向き、受信機のアンテナの向きを変えるなどして調整してください。

各部のなまえと付属品

付属品

本機には付属品として以下のものが同梱されていることを確認してください。不足しているものや破損しているものがあった場合は、お早めにお買い上げの販売店にご連絡ください。

送信機用 ACアダプター （形名：AC-WS7B）	受信機用 ACアダプター （形名：AC-WS7A）	φ3.5mmステレオ ミニジャックコード （0.7m）	φ3.5mmオーディオ 変換コード （1.5m）
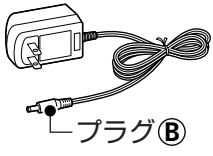	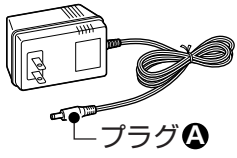		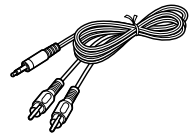

- 取扱説明書（本書）

各部のなまえ

送信機

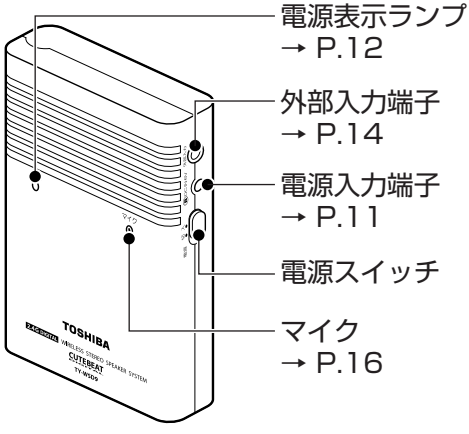

<前面>

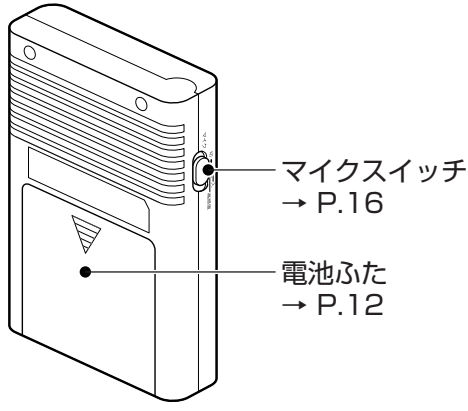

<背面>

受信機（スピーカー）

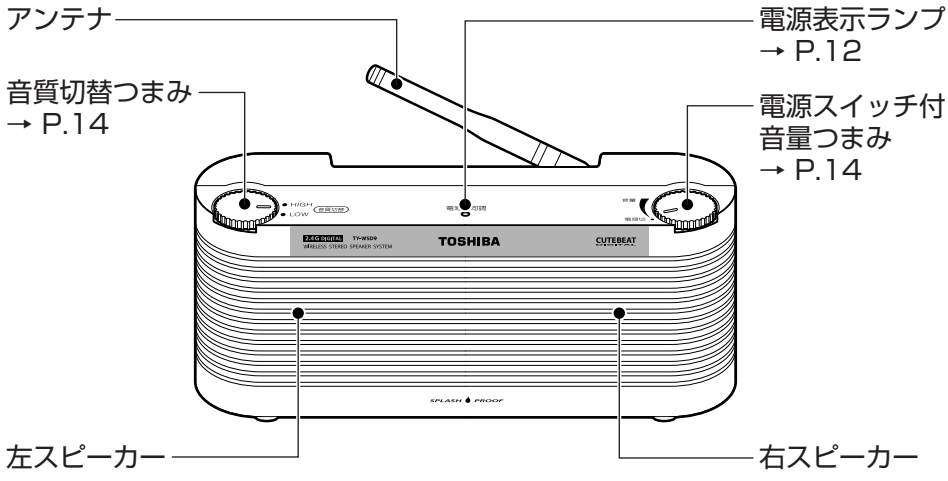

＜前面＞

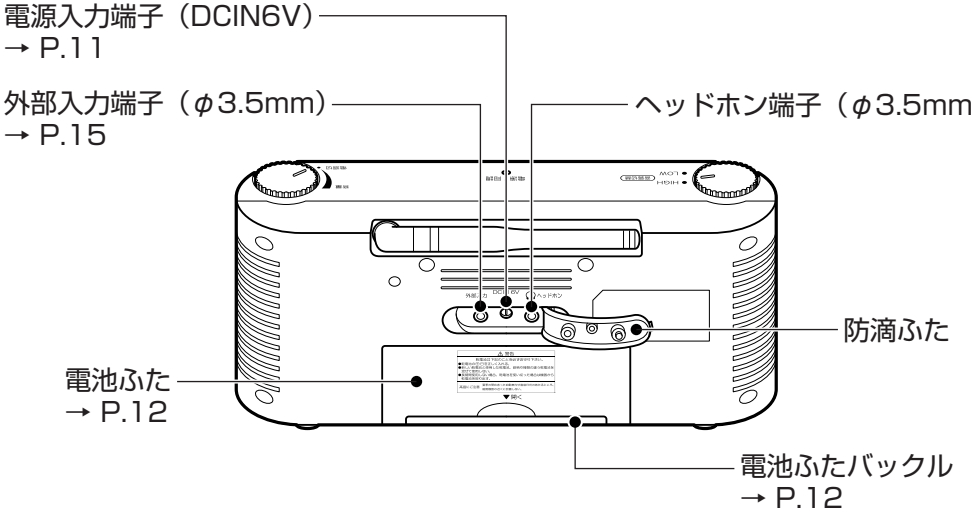

＜背面＞

電源について

家庭用電源（AC100V）で使う

お願い

- 送信機と受信機のACアダプターを入れ替えて使わないでください。音が小さくなったり、ひずんだりすることがあります。
- 電源が切れている状態で、ACアダプターを抜き差ししてください。

送信機

送信機用ACアダプターのプラグⒷを送信機の電源入力端子に接続し（①）、送信機用ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続する（②）。

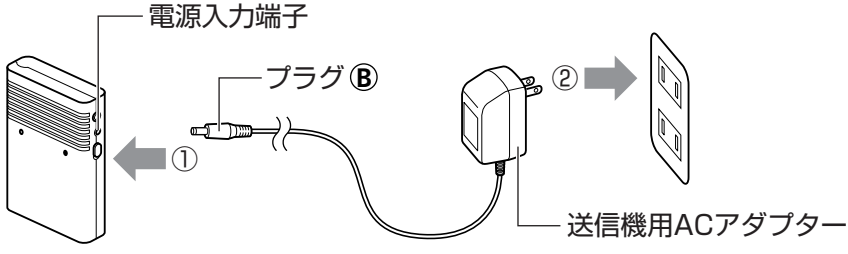

受信機（スピーカー）

防滴ふたを開け、受信機用ACアダプターのプラグⒶを受信機（スピーカー）の電源入力端子に接続し（①）、受信機用ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続する（②）

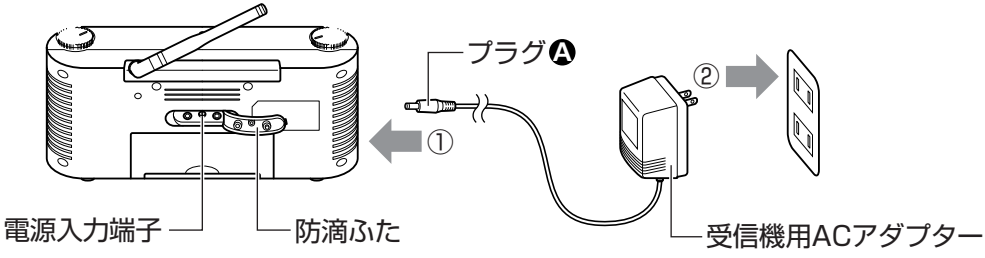

メモ

- 乾電池がはいっていても、家庭用電源が優先されます。
- 長時間使用すると、ACアダプターが若干熱を持ちますが、異常ではありません。

乾電池で使う

送信機

電池ふたを矢印の方向にあけて（①）、図のように単4乾電池（別売）を入れ（②）、電池ふたを閉めます。
単4乾電池は4本使用します。

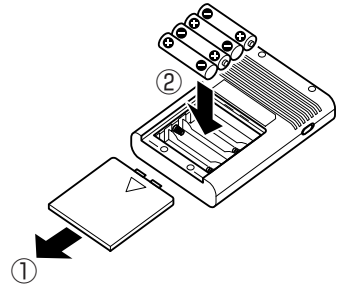

乾電池でも約11時間動作可能ですが、できるだけACアダプターで使用することをおすすめします。

受信機（スピーカー）

電池ふたバックルを矢印の方向にあけて（①）、電池ふたを取ります（②）。
図のように単3乾電池（別売）を入れたら（③）、電池ふたを閉め（④）、最後に電池ふたバックルを閉めます。
単3乾電池は4本使用します。

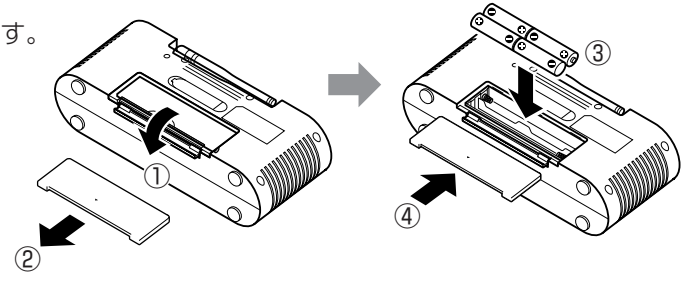

◆乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、受信機／送信機の電源表示ランプが点滅、または消灯します。このような状態になったら、4本とも新しい乾電池に交換してください。

メモ

- 乾電池がはいっていても、ACアダプターを使用すると家庭用電源が優先されます。
- ACアダプターを使用しているとき、乾電池は電源として使用されません。
- 長期間（1ヶ月以上）使用しない場合や、ACアダプターで使用するときは、乾電池を取り出しておいてください。
- 乾電池は、極性（＋と－）を間違えないよう、表示にしたがって入れてください。

使いかた

AV機器の音声（音楽）を離れた場所で聴く

AV機器がある場所から離れたところで、音楽（音声）を楽しむことができます。

音声出力端子もヘッドホン出力端子も付いていない製品には対応しておりません。

使用例

◆お風呂やキッチン

防水なので、水を使うところでも安心です。

◆テレビの音声を手元で調節

家族で観ているテレビの音が聞き取りにくいとき、お手元に置いてご自身に合ったボリュームで楽しめます。

1 送信機とAV機器を接続する

付属品のコードで、送信機の外部入力端子とAV機器の音声出力端子を接続します。

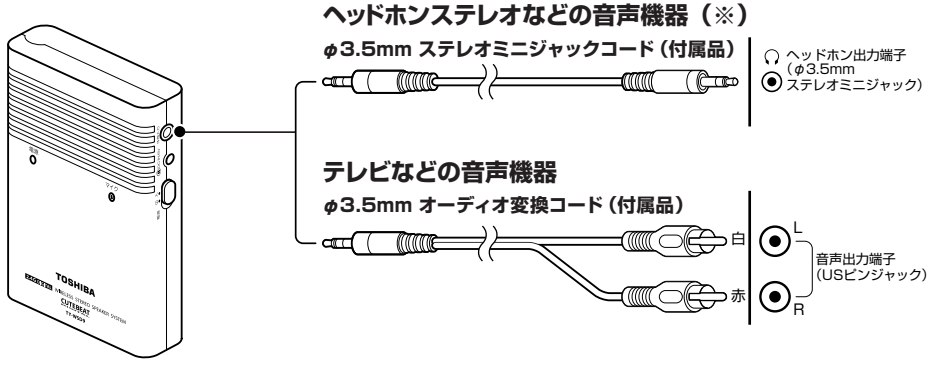

※ヘッドホン出力端子と接続した場合、その機器からは音声が出なくなります。
たとえば、音声出力端子の無いテレビは、テレビのヘッドホン出力端子と送信機の外部入力端子を接続することになります。この場合、テレビから音声は出なくなり、受信機（スピーカー）だけで音声を聞くことになります。

2 送信機の電源を入れる

3 AV機器の電源を入れ、音楽などを再生する

4 受信機の電源を入れ、音量を調節する

テレビやステレオなどと接続しているときは、受信機の音量つまみで調節します。
デジタルポータブルプレーヤーなどと接続しているときは、プレーヤーの音量と受信機の音量を変えながら調節します。

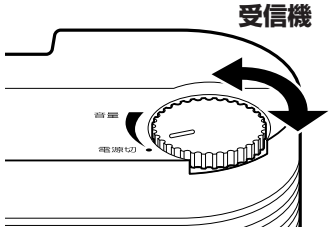

◆音質切替つまみの使いかた

通常は「HIGH」に合わせておき、ノイズがはいって音声が聞き取りにくいときは、「LOW」に合わせてください。

メモ

- 送信機の位置や向き、受信機のアンテナの向きを変えるなどして、明瞭に受信できるよう調節してください。特に、送信機の向きを変えると効果があります。
- 建物の壁、扉や窓などが電波を遮ってしまうこともありますので、送信機／受信機ともに、電波が届く範囲で使用してください。

AV機器のスピーカーとして使う

デジタルポータブルプレーヤーや携帯電話などのスピーカーとして使用できます。

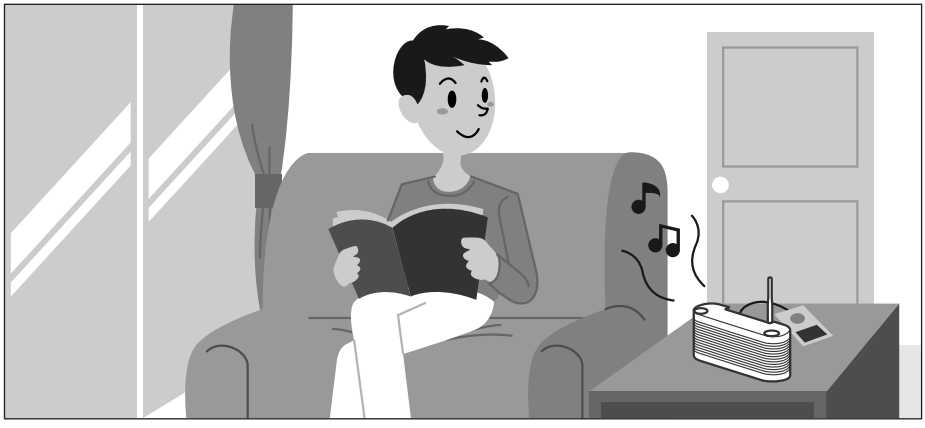

1 受信機とAV機器を接続する

付属品のコードで、受信機の外部入力端子とAV機器の出力端子を接続します。

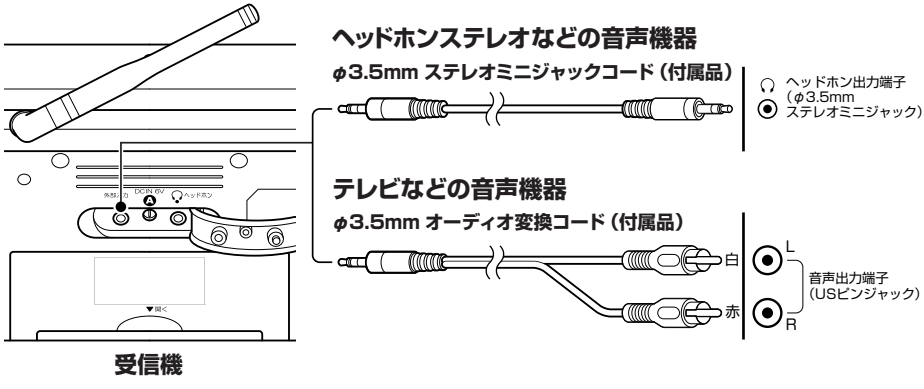

2 AV機器の電源を入れ、音楽などを再生する

3 受信機の電源を入れ、音量を調節する

プレーヤーと受信機の音量を変えながら調整します。

送信機をマイクとして使う

送信機をマイクとして使用できます。別室にいるかたへの連絡手段に便利です。

1 送信機のマイクスイッチを「入」に合わせ、マイクに向かって通話する

マイクスイッチを「入」にすると、マイク機能が優先になり、音楽などの送信が中断されます。

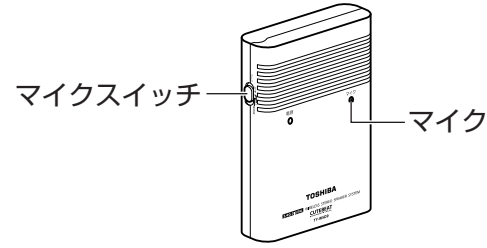

◆マイクの感度をあげたいとき

送信機のマイクスイッチを「高感度」の位置に合わせてください。

メモ

- マイクを使用しないときは、マイクスイッチを「切」にしておいてください。マイクスイッチが「入」になっていると、音楽などの送信が中断されたままになります。

こんなときは

お手入れのしかた

柔らかい布で汚れを軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞ってから拭き、仕上げに乾いた布で拭いてください。

お願い

- お手入れをする前に、必ず電源を切ってください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、まずは以下のことを確認してみてください。

こんなとき	原因	対処のしかた
音がでない	音量が下がっている。	音量を調節する。
	ACアダプターがはずれている。	ACアダプターを正しく接続する。
	送信機と受信機の距離が離れすぎている。	送信機と受信機を近づける。
	鉄筋、アルミサッシなど、電波を遮るものが近くにある。	金属部分から離れた位置で使用する。
	送信機、または受信機の電池が消耗している。	送信機、または受信機の電池を交換する。ACアダプターを使用する。
雑音が多くて聞こえにくい	電源雑音の影響を受けている。	ACアダプターの刃向きを差し替える。本機を雑音源から離す。
	モーター、蛍光灯などの電気器具、テレビによる雑音の影響を受けている。	テレビを消す。 アンテナを調節する。
	送信機と受信機の距離が離れすぎている。	送信機と受信機を近づける。
	鉄筋、アルミサッシなど、電波を遮るものが近くにある。	金属部分から離れた位置で使用する。
	送信機、または受信機の電池が消耗している。	送信機、または受信機の電池を交換する。ACアダプターを使用する。

確認しても原因がわからないときは、電源を切り、「保証とアフターサービス」（→ P.19）をお読みになってから、「東芝エルイートレーディングサポートセンター」へ連絡してください。

仕様

受信機（スピーカー）

受信周波数帯	2.4GHz帯
スピーカー	6.6cm（2.5インチ）4Ω　2個
最大出力	1.2W×2
電源	AC100V（受信機用ACアダプター、出力DC6V） またはDC6V（単3形乾電池4本）
乾電池寿命	約11時間（アルカリ乾電池使用）：「JEITA規格」による測定値
ヘッドホン端子	φ3.5mm ステレオミニジャック
外部入力端子	φ3.5mm ステレオミニジャック
防水規格	JIS　IPX4等級*相当
外形寸法	幅240×高さ102×奥行65mm（アンテナ収納時）
質量	約650ｇ（乾電池含まず）

＊「あらゆる方面からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない」

送信機

送信方式	変調方式：その他の方式
	送信周波数帯：2.4GHz帯
音声入力端子	φ3.5mm ステレオミニジャック
マイク	マイク音声送信スイッチ
電源	AC100V（送信機用ACアダプター、出力DC6V） またはDC6V（単4形乾電池4本）
乾電池寿命	約11時間（アルカリ乾電池使用）：「JEITA規格」による測定値
外形寸法	幅74×高さ110×奥行24mm（アンテナと突起部を除く）
質量	約90ｇ（乾電池含まず）

付属品

φ3.5mm ステレオミニジャックコード
φ3.5mm オーディオ変換コード
送信機用ACアダプター（AC-WS7B）
受信機用ACアダプター（AC-WS7A）
保証書付取扱説明書

保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル 0120-28-0488

受付時間：365日　9：00～20：00

携帯電話・PHSなど　0570-01-0488　（通話料：有料）

FAX　03-3258-0470　（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の20ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買い上げの日から1年間です。**

補修用性能部品の保有期間

- ワイヤレススピーカーシステムの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　持込修理

- 17ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ずACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ店名	電話（　　）

愛情点検

長年ご使用の機器の点検をぜひ！

このような症状はありませんか。

- 電源コードが傷んでいる。
- 煙が出る。
- 変な臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ワイヤレススピーカーシステム保証書

持込修理

形名	TY-WSD9	
★お客様	お名前	ふりがな 様
	ご住所	〒□□□-□□□□
	電話	市外 ／ 市内 ／ 番号 ／ 呼
保証期間	本体	1年 ★お買い上げ日 □年□月□日から
★ご販売店	住所・店名 電話	

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝エルイートレーディング株式会社

〒101−0021　東京都千代田区外神田1−1−8（東芝万世橋ビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
   （ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
   （ニ）本書のご提示がない場合。
   （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
   （ヘ）車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
   （ト）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝エルイートレーディングサポートセンターへご相談ください。

修理メモ　修理年月日	修　理　内　容	担当
年　月　日		
年　月　日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝エルイートレーディング株式会社

〒101-0021　東京都千代田区外神田1-1-8（東芝万世橋ビル）